




IMPORTANTE: ANTES DE USAR EL PRODUCTO ASEGÚRESE DE LEER EL MANUAL EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL PERFIL

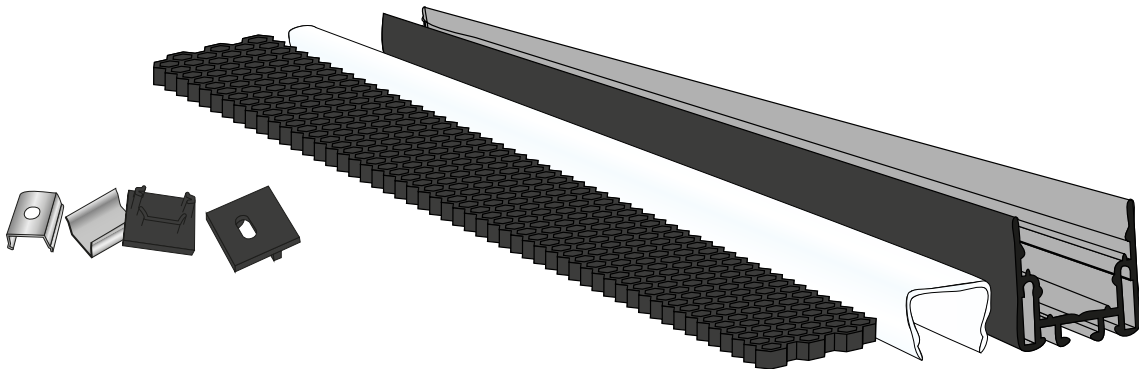


Retire el producto del empaque, corrobore que el código sea el correcto y que se encuentre en perfecto estado.

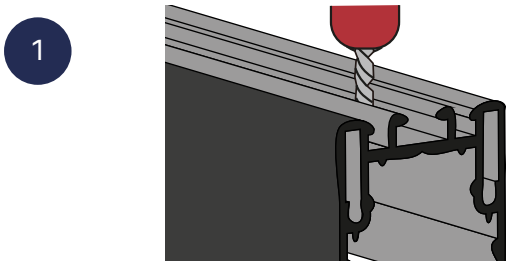


1 Gire el perfil y con un taladro haga un orificio en la parte trasera para la salida del cable de alimentación.

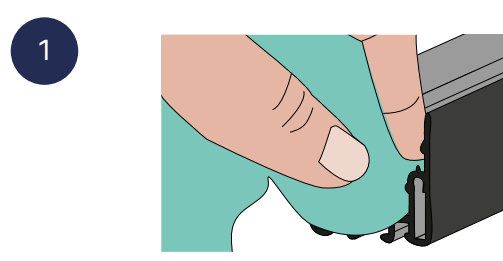

1 Con ayuda de un paño húmedo elimine el polvo o cualquier tipo de suciedad que pudiese encontrarse dentro del perfil.

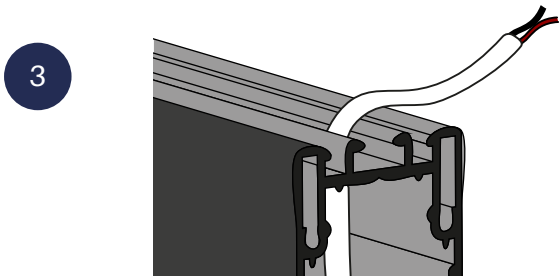


3 Introduzca el cable de alimentación de la tira LED por el orificio que acaba de hacer.

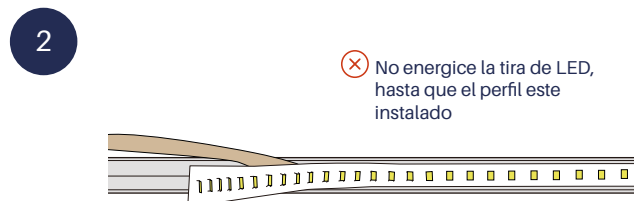


2 Desprenda la protección de la cinta 3M y adhiera la tira LED al perfil.

⊗ No energice la tira de LED, hasta que el perfil este instalado

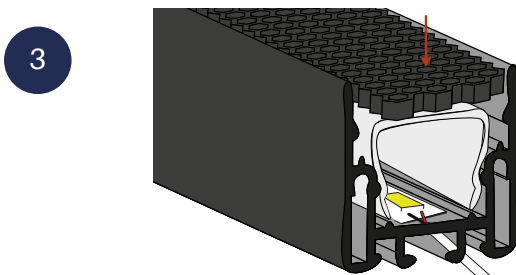

3 Una vez colocada la tira, adapte el difusor a presión y después coloque el grid.

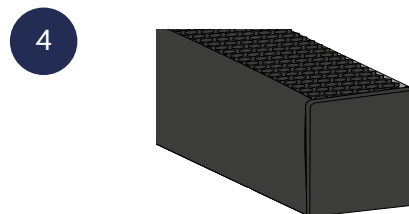


4 Ajuste las tapas laterales del perfil.

*Para más detalles sobre la conexión, consulte el manual de instalación de tiras y fuentes.


SUSPENDER

A-1

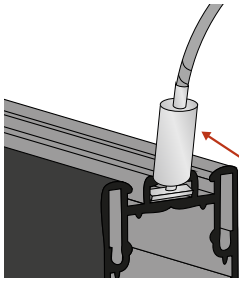


Deslice el tensor por el carril trasero del perfil y una vez esté en la posición deseada enrrosquelo para asegurarlo.

A-2

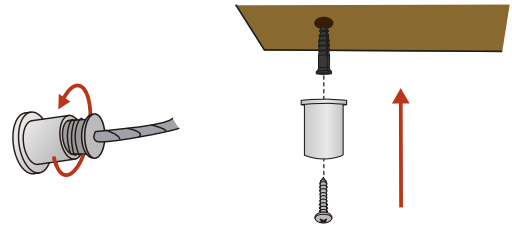

Desenrosque la base de los sujetadores del tensor e instálelos en el techo o plafón.

A-3

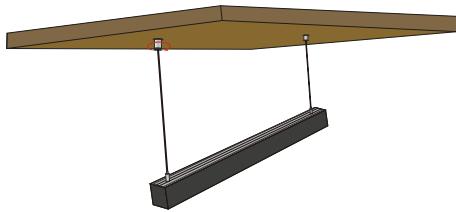

Enrrosque los tensores de vuelta a sus bases para suspender el perfil.

A-4




Una vez ajustado el largo de los tensores corte el excedente.

Presionando el seguro de la base del tensor ajuste la altura del perfil y nivélelo.

SOBREPONER


B-1

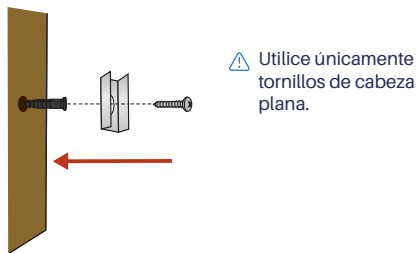

Utilice únicamente tornillos de cabeza plana.

En el lugar deseado, instale los clips de sujeción con ayuda de desarmador

B-2

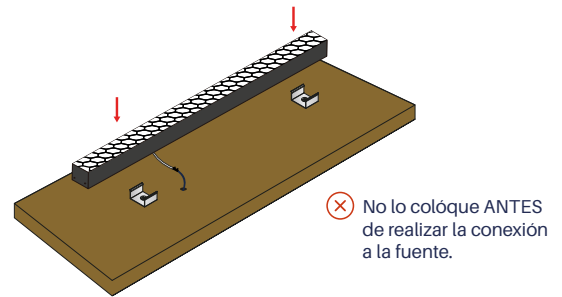


No lo colóque ANTES de realizar la conexión a la fuente.

Una vez fijos, inserte el perfil a presión, cuidando que el difusor quede al frente.


7

Cable rojo (+)
Cable negro (-)

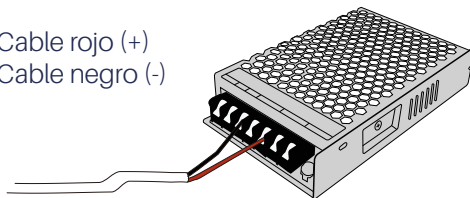

Conecte la tira LED a la fuente de poder, en el caso de tener una conexión remota asegúrese de no exceder una distancia de 5m entre estas.

8

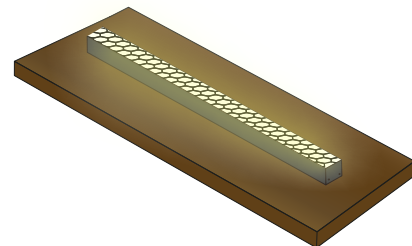

Energice para el encendido del perfil.

*Para más detalles sobre la conexión, consulte el manual de instalación de tiras y fuentes.